

1



2

3

4

ALSU - 1 - 100 - 15 - E - 01*

*Serial number / Numer serii

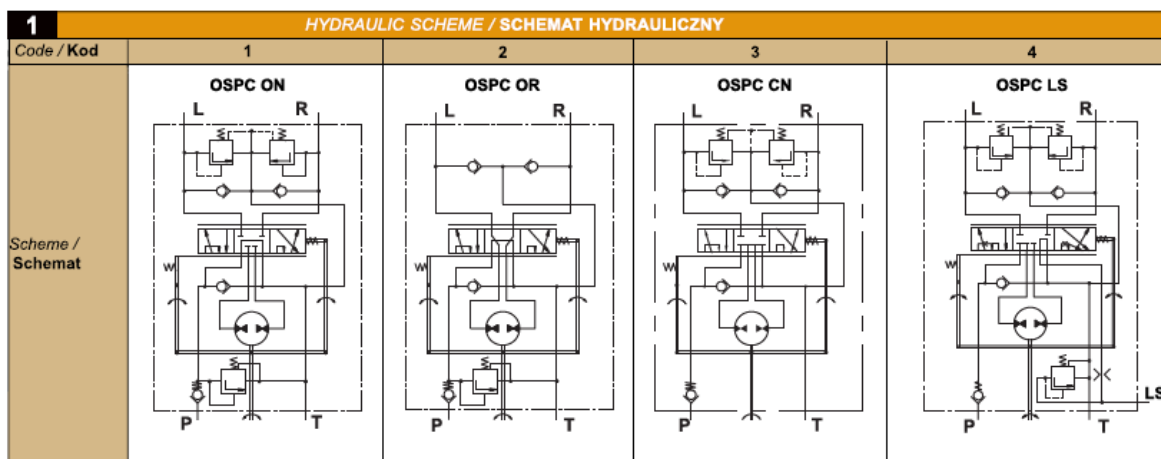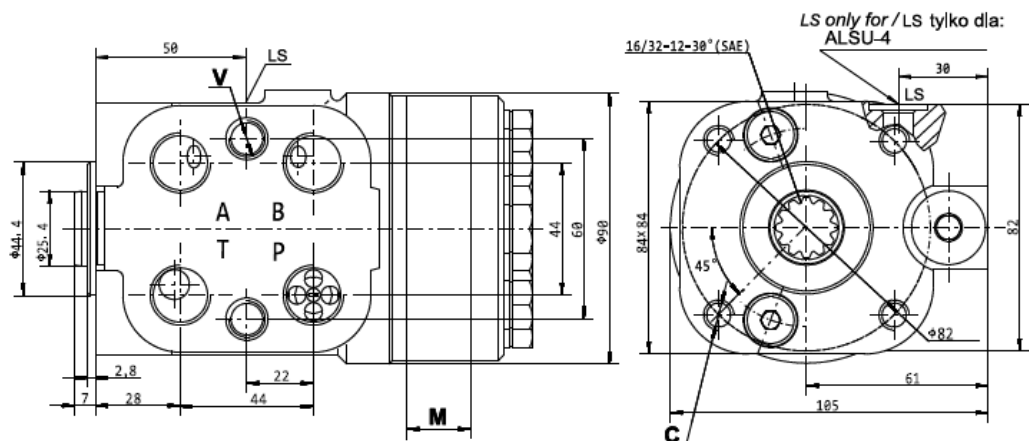

2 CAPACITY / CHŁONNOŚĆ										
Displacement (cm³/rev) / Wydajność (cm³/rev)	50	80	100	125	160	200	250	315	400	500
M [mm]	7	10	13	16	21	26	32	42	53	65

ARNUTEX s.r.o. , Bílovecká 1162/167, 747 06, OPAVA, CZECH REP.

+420 605 060 242, www.arnutex.cz , arnutex@arnutex.cz

1

2

3

4

ALSU - 1 - 100 - 15 - E - 01*

*Serial number / Numer serii

3 VALVE SETTING / USTAWIENIE ZAWORÓW								
Code / Kod		8	10	12	14	15	16	17
Relief valve / Zawór przelewowy [bar]**	without relief valve / bez zaworu przelewowego	80	100	120	140	150	160	170
Shock valves / Zawory szokowe***	without shock valves / bez zaworów szokowych	Shock valves pressure setting is 60 bar higher than relief valve / Zawory szokowe są ustawione o 60 bar wyżej niż zawór przelewowy						

**standard setting is 150 bar, upon request available other setting than shown above / standardowe
ustawienie: 150 bar, na żądanie dostępne inne ustawienie niż przedstawione powyżej

***upon request available other setting than shown above / na żądanie dostępne inne ustawienie niż przedstawione powyżej

4 PORTS / PORTY			
Code / Kod	E (standard)	F	C
Ports A,B,P,T / Porty A,B,P,T	G1/2	3/4-16UNF O-ring	M18x1,5
Column mounting C / Wymiar pod kolumnę C	M10x1,5	3/8-16UNC	M10x1,5
Valve mounting V / Wymiar pod zawór V	M10x1	3/8-14UNF	M12x1,5

ARNUTEX s.r.o. , Bílovecká 1162/167, 747 06, OPAVA, CZECH REP.

+420 605 060 242, www.arnutex.cz , arnutex@arnutex.cz